


# Instrukcja montażu W-2508...

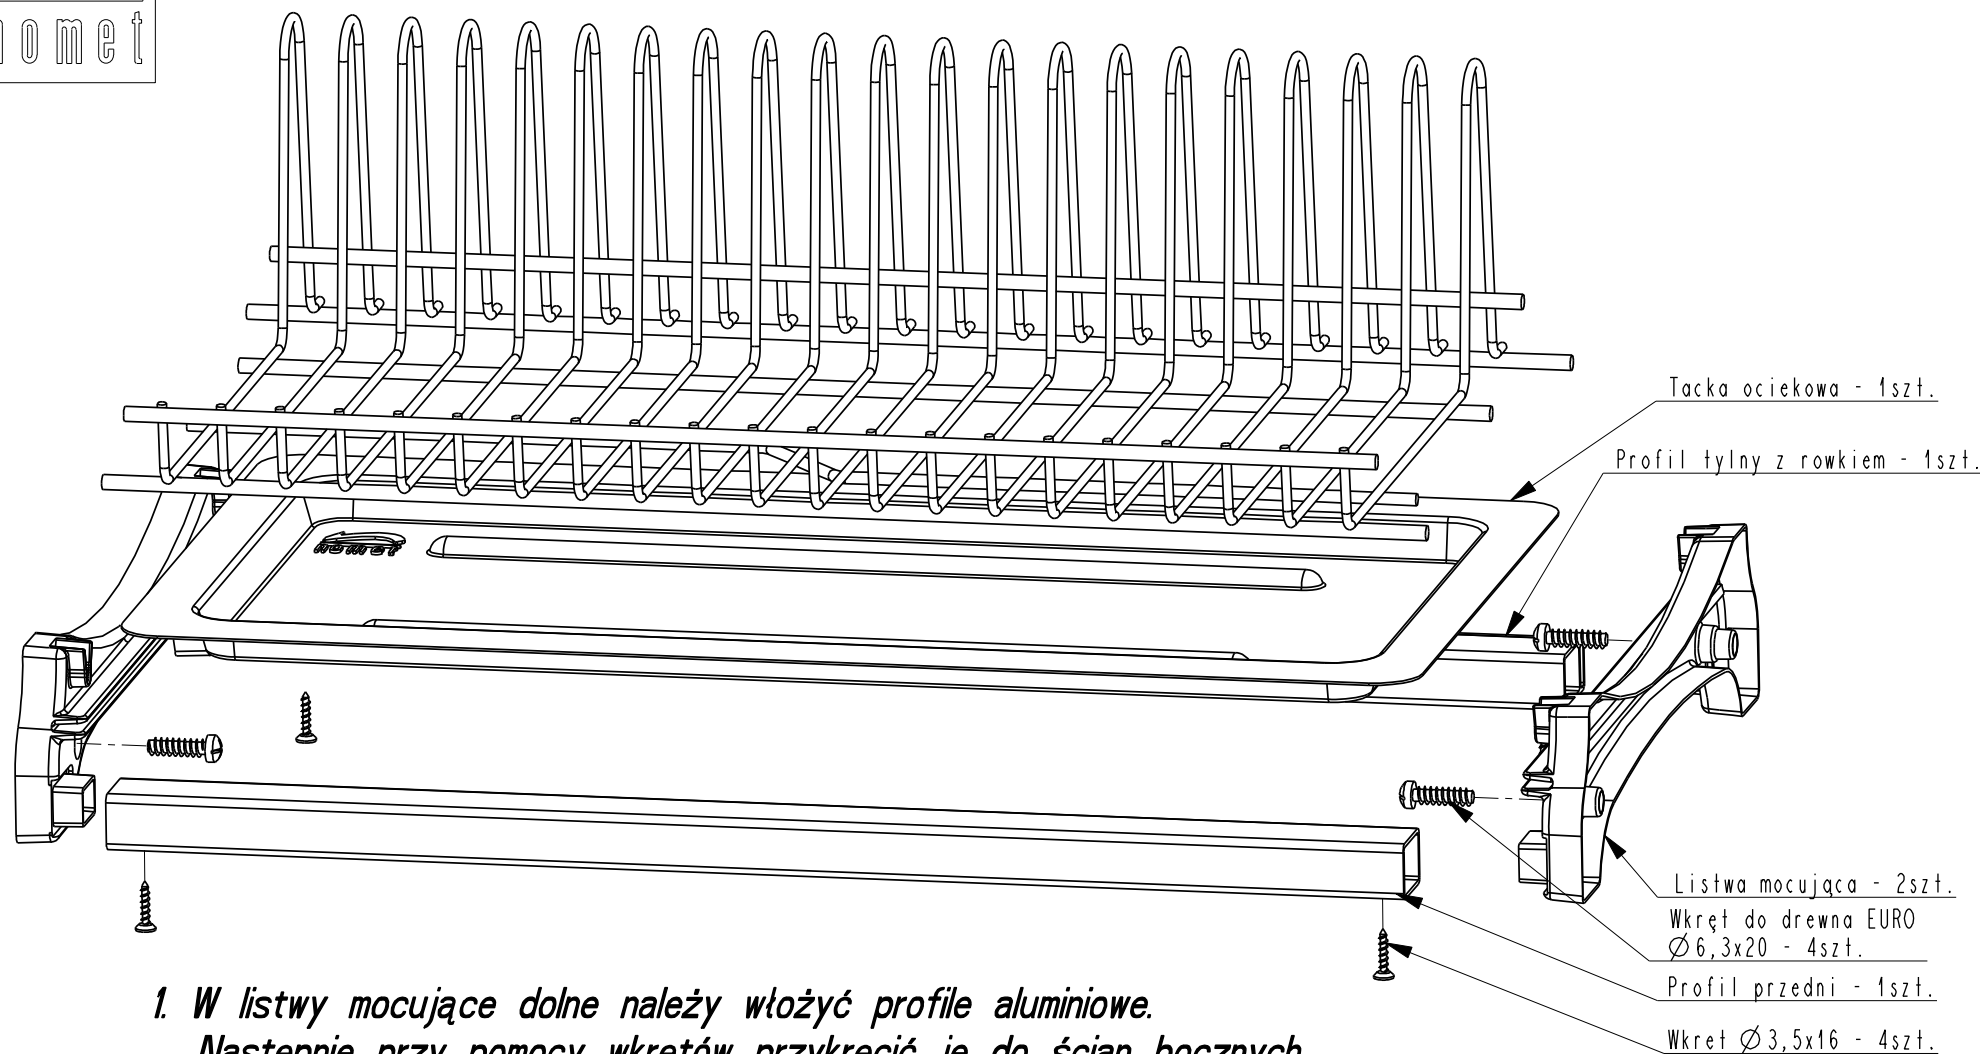

1. W listwy mocujące dolne należy włożyć profile aluminiowe. Następnie przy pomocy wkrętów przykręcić je do ścian bocznych. Po zamocowaniu wsunąć w rowki listew mocujących tackę ociekową, a następnie wcisnąć ociekarkę



Wkręt  $\varnothing 3,5 \times 16$  - 4szt.



Wkręt do drewna Euro  $\varnothing 6,3 \times 20$  - 4szt.