


Instrukcja montażu W-2507...A

Zestaw ociekarek

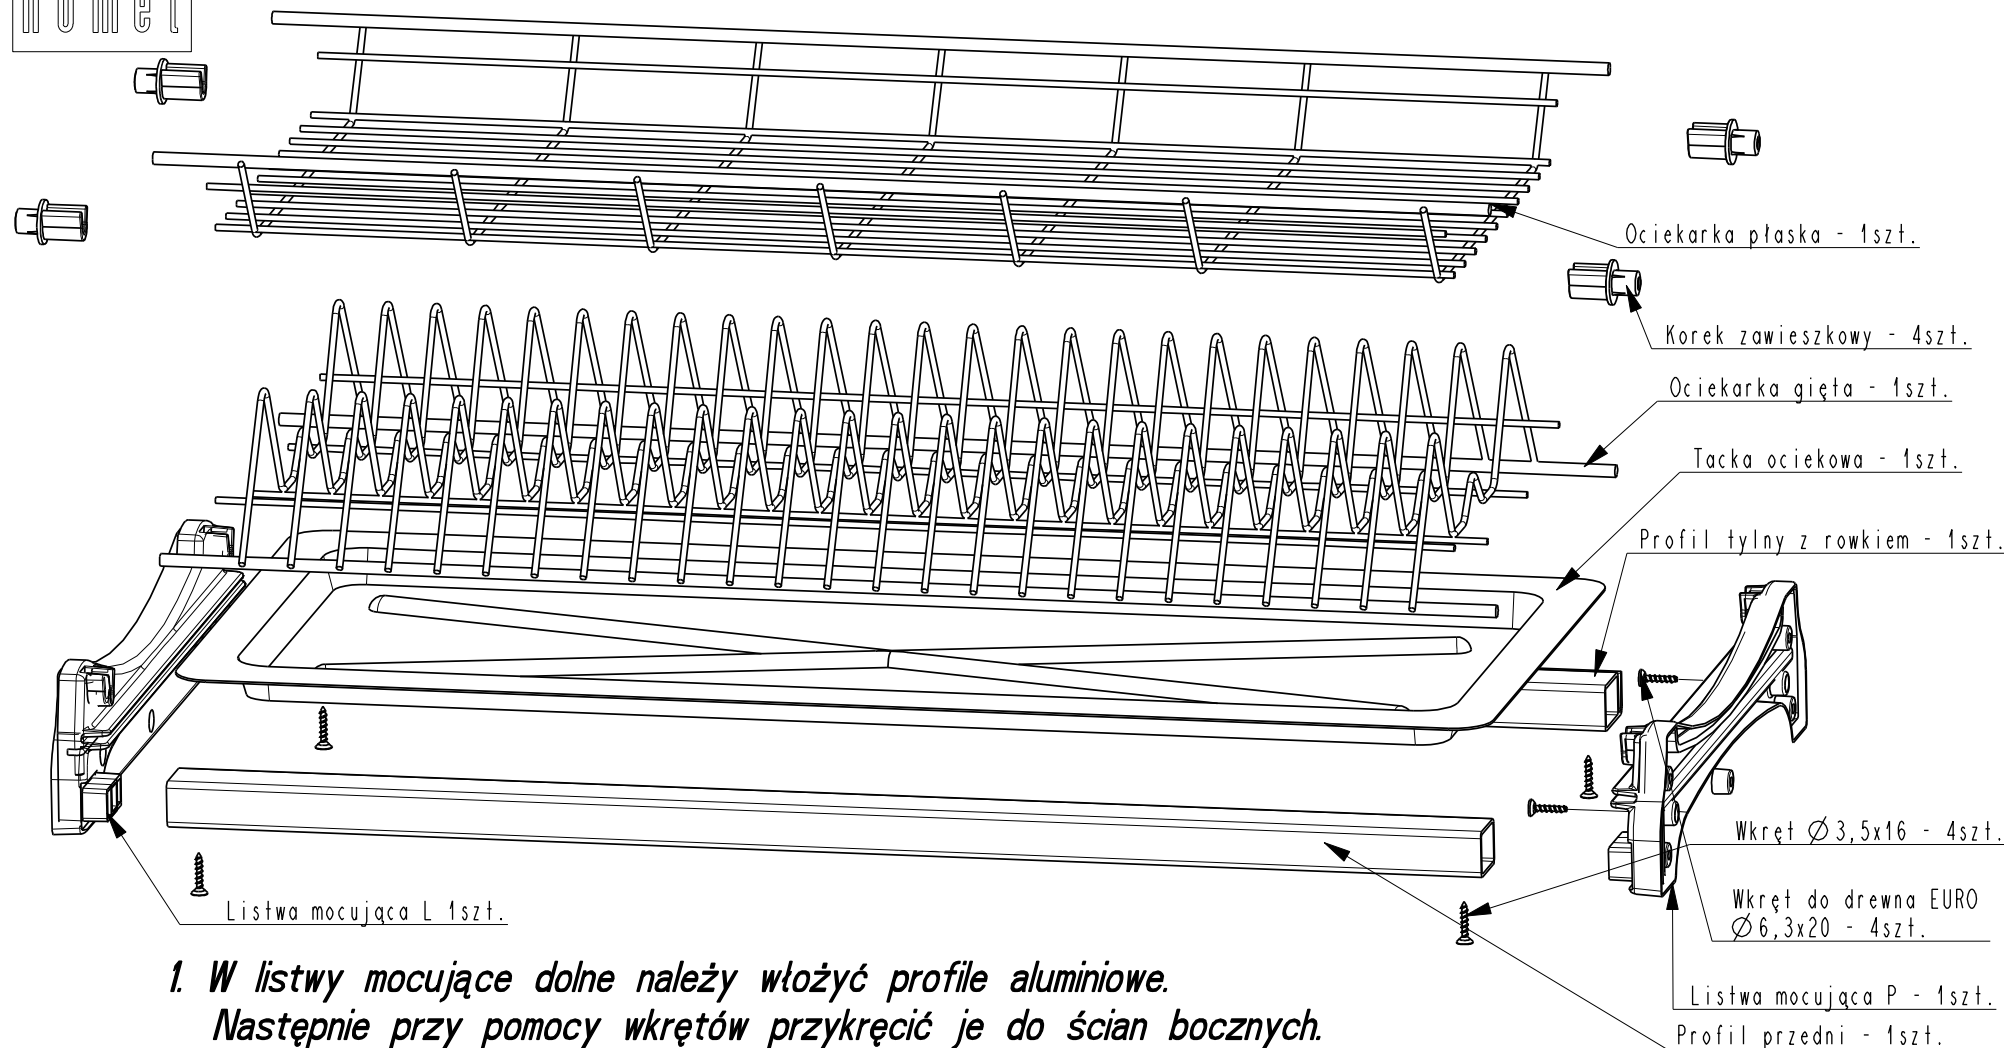

1. W listwy mocujące dolne należy włożyć profile aluminiowe.
Następnie przy pomocy wkrętów przykręcić je do ścian bocznych.
Po zamocowaniu wsunąć w rowki listew mocujących tackę ociekową,
a następnie wcisnąć ociekarkę giętą
2. Korki zawieszkowe należy umieścić w otworach górnych boków szafy
Następnie zatrzaskać w korkach zawieszkowych ociekarkę płaską.

